


# МОНТАЖНАЯ СХЕМА "SUNRAY-2"

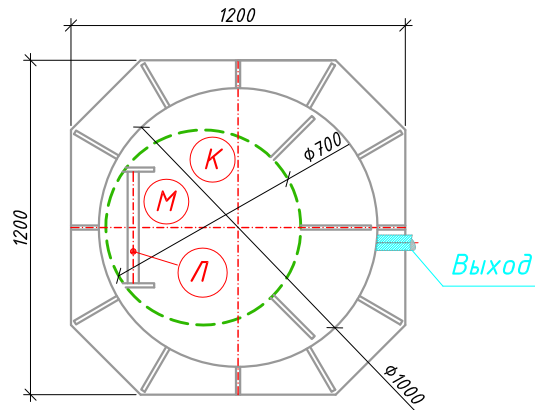


Условные обозначения:

- К - Кессон;
- М - Входной патрубок с муфтой ПФРК;
- Л - Лестница;
- - Горловина.

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 1.40мх1.40м h=2.17м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм;
3. Заливка железобетонной фундаментной плиты размерами 1.40х1.40м, h=0.15м. (Бетон марки М200, Арматура ГОСТ 5781-82  $\phi 10$  А400 с шагом 200ммх200мм);
4. Установка кессона на фундаментную плиту после набора прочности бетона не менее 80%;
5. Монтаж кессона на армированное бетонное основание;
6. Врезка, присоединение трубопроводов к кессону, установка оборудования;
7. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
8. Послойная засыпка песчано-цементной смесью через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя.
9. Окончательная планировка рельефа;
10. Запуск кессона в эксплуатацию.

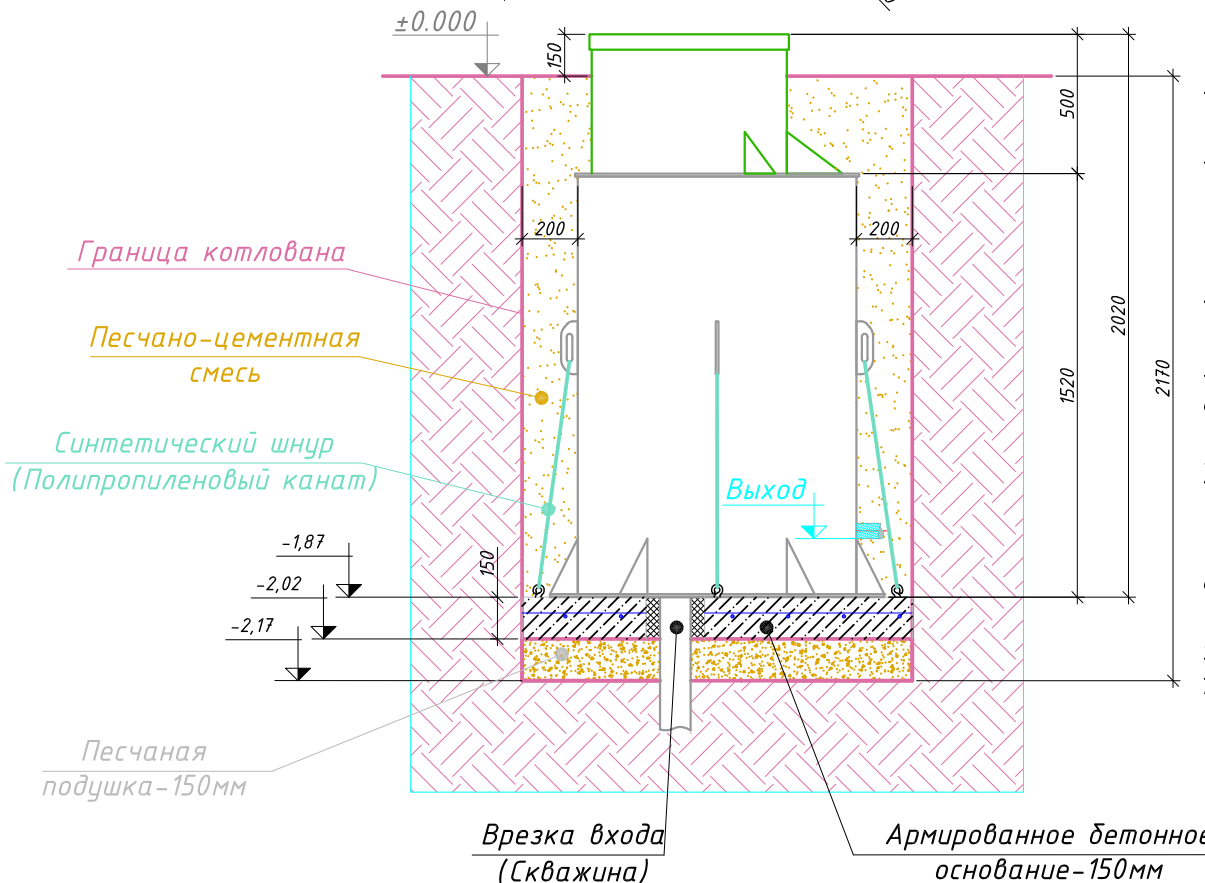

Граница котлована

Песчано-цементная смесь

Синтетический шнур  
(Полипропиленовый канат)

Песчаная подушка - 150мм

Врезка входа  
(Скважина)

Армированное бетонное основание - 150мм